

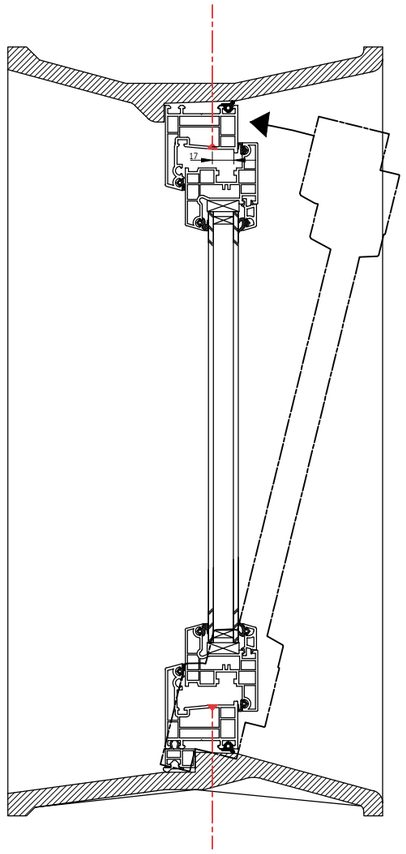


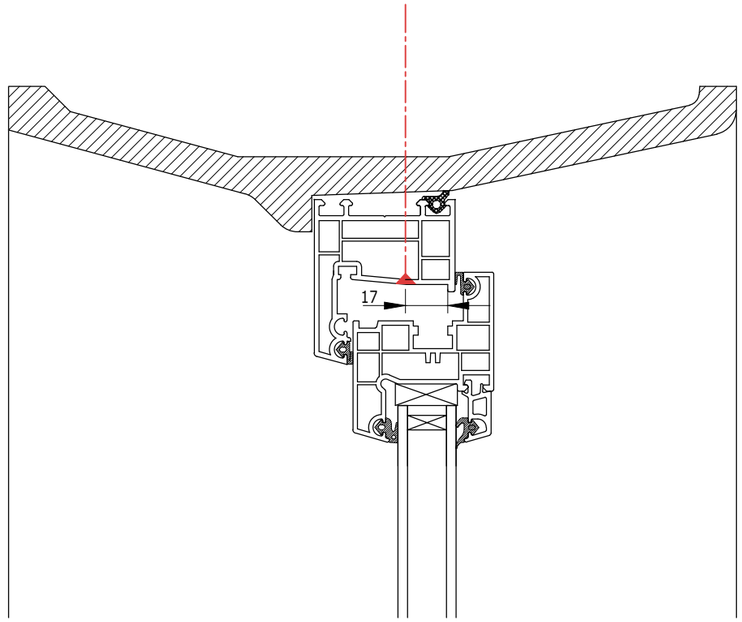

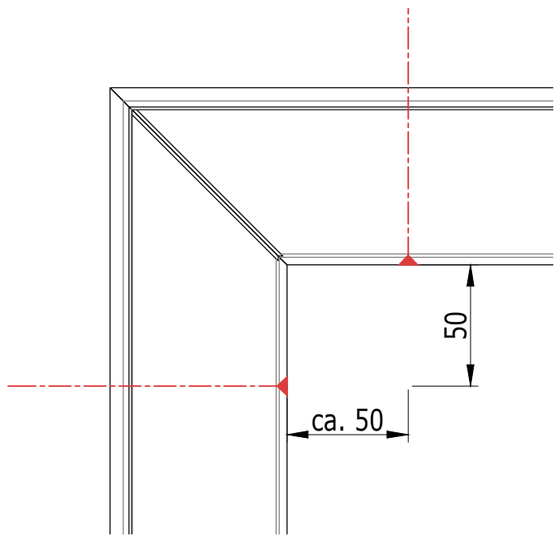

Montage eines Dreh-Kippeinsatzes OHNE Markantlockfeder

- Entfernen sie den Flügel
- Stellen Sie den D-K-Einsatz wie gezeigt in den Rahmen ein und vermitteln sie ihn rechts/links
- keilen Sie den D-K-Einsatz ggf. aus
- Bohren Sie an gezeigten Positionen Löcher ganz durch den Rahmen (Kunststoffbohrer) mind. 2 Punkte pro Seite
- Bohren Sie durch diese Löcher in den Betonrahmen für die Fensterrahmenschauben und setzen Sie die Fensterrahmenschrauben (alternativ:Bauschrauben mit Kunststoffdübeln)
- ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, ohne den Rahmen zu verziehen
- Schäumen sie die Fuge ggf. mit Bausschaum aus
- alternativ: stellen sie Fugen/ einen Einbau gem. RAL-Richtlinie her

Benennung: ACO Classic mit Dreh-Kippeinsatz Montage ohne Markantlockfedern		Datum	Name
	Gez.	07.10.2024	SWAI
	Upd.		
	Norm		
			ACO GmbH An Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf www.aco.com
			Zeichnung-Nr. 07102024-SWAI-1
Technische Änderungen vorbehalten	Schutzvermerk gemäß DIN 34		Ers. für: