
Montageanleitung

Einbauanleitung Stahleinsatz mit drehbarem Schutzgitter für Therm 1.2 (2001-2014) und Therm 3.0




Therm
Leibungsrahmen

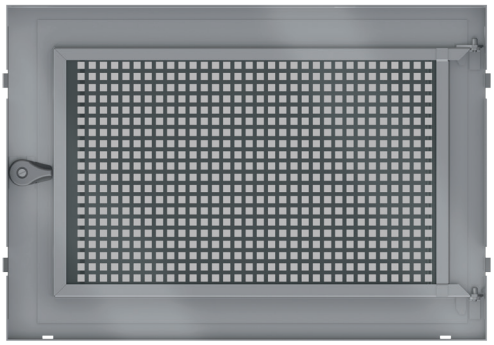

Schutzgitter zur werkzeugfreien Montage

1

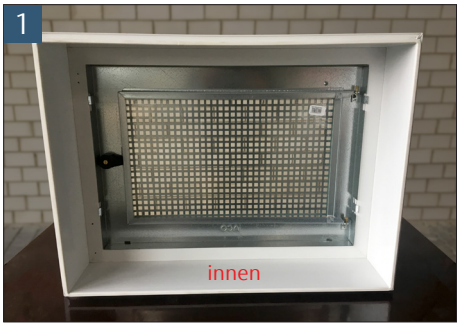

Stahleinsatz einsetzen.

2



Stahleinsatz links und ...

3




rechts einrasten lassen.

4



Ggf. die Laschen etwas nach außen biegen um bessere Klemmkraft zu erreichen. Beim Therm 1.2 sind wir schon fertig.

5

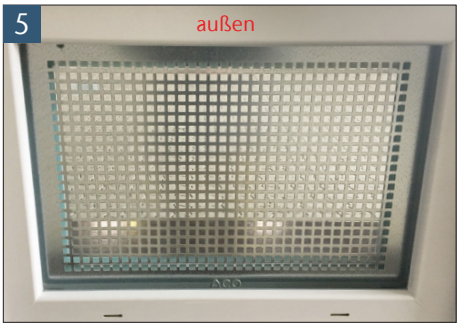

Beim Therm 3.0 sollte der Spalt außen noch verschlossen werden. Dazu verwenden wir eine handelsübliche Hinterfüllschnur ...

6




aus dem Baustofffachhandel mit Ø 25mm.

7



Die Hinterfüllschnur wird ordentlich hinter die Anschlagdichtung in den Spalt ...

8

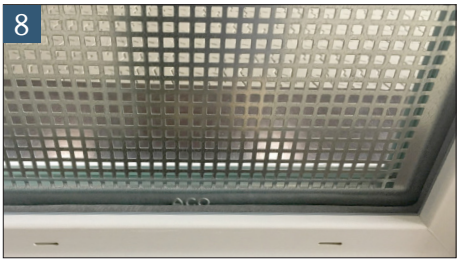

gestopft, beginnend oben in der Mitte. Fertig!

ACO GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
www.aco.de

ACO. we care for water