
Einbringen der Entwässerungsbohrungen in ACO Therm® 3.0

für Leibungsfenster/Leibungsrahmen Standard, nicht für HWD

1

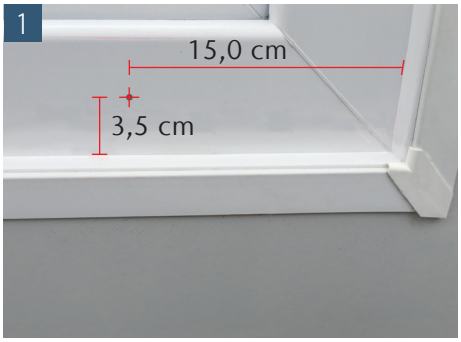

Von außen werden jeweils links und rechts zwei 8 mm Bohrungen gesetzt. Die Bohrungen sollten sich in 3,5 cm Höhe und von der Außenkante um 15 cm versetzt befinden.

2



Bitte achten Sie darauf, dass nur die äußere Wandung des Fensterprofils durchbohrt wird.

3







Von innen müssen ebenfalls zwei Bohrungen mit einem 4 mm Bohrer vorgenommen werden. Die inneren und äußeren Bohrungen sollten versetzt zueinander stehen, um Windgeräusche zu vermeiden. Im Idealfall sitzen die Bohrungen von der Innenkante der Zarge in einem Abstand von 20 cm entfernt. Durchbohren Sie im 45 Grad-Winkel die innere Wandung. Bitte achten Sie darauf, dass nicht tiefer als 1,5 cm gebohrt wird.